

> Guía de instalación

*Usted acaba de comprar una **lámpara PAR 56** de la gama SeaMAID. Gracias por su confianza. Siga a este guía y el vídeo online para una instalación simple y rápida.*



LAMPARA PAR56 UNIVERSAL


PAR 56 WH referencias
501115 y 501139

PAR 56 RVA referencias
500682 y 500736



> Presentación del producto

De tamaño universal, la lámpara PAR56 Seamaid se instala sin trabajos particulares en todos los nichos del mercado, en sustitución de la tradicional lámpara 300VA incandescente.

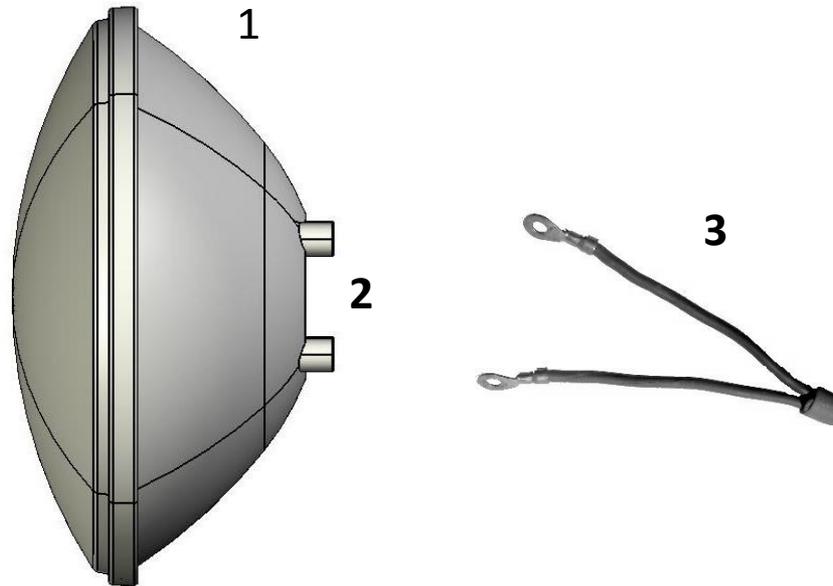

Lámpara PAR56	Terminales moldeado	Cable de alimentación 12 VAC
1	2	3

> **Instalación**

Una asistencia etapa por etapa



Recomendaciones

Por precaución, para los nichos antiguos, recomendamos cambiar el soporte y la junta que se calentaron con el fin de garantizar una impermeabilidad perfecta.

Asegúrese que lámparas sean conectadas a **un transformador aislado de seguridad** de una potencia superior por lo menos del 20 % del total de todos los proyectores instalados.

La utilización de otros tipos de transformadores **es prohibida.**

Para ser sincronizadas en modo manual On/Off, las lámparas de colores deben ser conectadas a la misma alimentación eléctrica.

Engrase siempre la superficie de la lámpara nueva en contacto con la junta de impermeabilidad situada en la campana trasera en el momento del nuevo montaje.

Manipular los proyectores con cuidado sobre un soporte de tejido limpio.

➤ Instalación / Sustitución

Una asistencia etapa por etapa



1. Antes de toda operación, cortar la alimentación eléctrica 12V AC procedente del transformador
2. Retire el proyector existente de su nicho sumergido en la piscina y póngalo sobre el borde ocupándose de proteger la cara de la lámpara.
3. Seque con un trapo dulce y seco el conjunto del proyector así como el cable de la alimentación
4. Afloje el prensa estopa para liberar el cable de la alimentación
5. Destornillar las vises de mantenimiento de la campana de impermeabilidad
6. Destornillar las vises de conexión del cable y retiras la lámpara antigua
7. Reemplace la junta de impermeabilidad que se calentó
8. Instale la nueva lámpara SeaMAID ocupándose de engrasar la parte trasera en contacto con la junta de impermeabilidad (silicona, jabón)
9. Reatornille los conectadores del cable de alimentación
10. Reatornille la campana de impermeabilidad apretando las vises opuestas 2 - 2 con el fin de repartir una fuerza equilibrada en todo los punto de la lámpara
11. Apriete el prensa estopa bloqueando el cable de alimentación
12. Reponga el proyector en su nicho enrollando el cable de alimentación alrededor de la campana trasera
13. Restablezca la corriente, la lámpara se enciende

> Utilización

Modelo PAR 56 RVA 500682, 16 programas con mando a distancia



Programa manual de **11 colores fijos** y de **5 ambientes automáticos** controlado por mando a distancia suministrado.

> La utilización del mando a distancia necesita un posicionamiento frente a la lámpara a una **distancia máxima de 10 metros**, antena desplegada. La presencia de metal próximo del proyector o una inmersión demasiado profunda puede restringir la utilización del mando a distancia muy corta.

En este caso, es tan posible cambiar los programas utilizando el interruptor On/Off de la alimentación eléctrica del proyector. Un corte de menos de 2 segundos cambia el programa. Después de un corte de más de 10 segundos, al reencenderse conservará el último programa utilizado.

> Para un pilotaje de varias lámparas, **es posible utilizar una caja de mando radio 12V a instalar a la salida del transformador aislado de seguridad 220V/12VAC.**

A la primera utilización del mando a distancia necesita una configuración con el o los proyectores instalado en la piscina.

Recomendaciones :

En todos los casos, referirse a la ficha suministrada con el producto.

En caso de dificultad en el momento de la instalación o en el momento de la utilización, es recomendado visionar el **vídeo de instalación** y consultar las **FAQ** en nuestro sitio Internet.

> Mando a distancia radio

Modelo PAR 56 RVA 500682

Funciones de los botones :

- O > Marcha/Parada
- S > Sincronización
- C > Selector de colores
- P > Selector de programas



A la primera utilización del mando a distancia, es necesario efectuar la programación con el Proyector.

1. Instalar la pila abastecida en el telemando; apretar 1 botón y verificar que el LED rojo se enciende
2. Desde el interruptor eléctrico general, encender el proyector
3. Apagar el proyector, contar más de 20 segundos y volverlo a encender
4. Por acciones rápido proceder a 2 Off /On sucesivos, el proyector se quedara encendido
5. Apretar al mismo tiempo los botones O y S del telemando.
6. El proyector parpadea algunas veces y se queda encendido, confirmando el procedimiento.

> Utilización

Modelo PAR 56 RVA 500736, 16 programas con mando a distancia



Programa manual de **11 colores fijos** y de **5 ambientes automáticos**

> El pilotaje de la lámpara 500736 se efectúa de modo manual utilizando el interruptor On/Off de la alimentación eléctrica. Un corte de menos de 2 segundos cambia el programa. Después de un corte de más de 10 segundos, al reencenderse conservará el último programa utilizado.

> A la primera utilización, la lámpara se enciende sobre el programa 1, blanco (con todo lo LED encendido). Usted accede entonces a los 11 colores fijos seguidos de los 5 programas automáticos.

> **Es posible utilizar una caja de mando radio 12V a instalar a la salida del transformador aislado de seguridad 220V/12VAC.**

> Para ser sincronizados en modo manual On/Off, las lámparas colores deben ser conectadas a la misma alimentación eléctrica

Recomendaciones :

En todos los casos, referirse a la ficha suministrada con el producto.

En caso de dificultad en el momento de la instalación o en el momento de la utilización, es recomendado visionar el **vídeo de instalación** y consultar las **FAQ** en nuestro sitio Internet.

> Utilización

Modelo PAR 56 WH 501139, 3 intensidades con mando a distancia



Programa manual de **3 intensidades** controlado por un mando a distancia suministrado.

> La utilización del mando a distancia necesita un posicionamiento frente a la lámpara a una **distancia máxima de 10 metros**, antena desplegada. La presencia de metal próximo del proyector o una inmersión demasiado profunda puede restringir la utilización del mando a distancia muy corta.

En este caso, es tan posible cambiar los programas utilizando el interruptor On/Off de la alimentación eléctrica del proyector. Un corte de menos de 2 segundos cambia el programa. Después de un corte de más de 10 segundos, al reencenderse conservará el último programa utilizado.

> Para un pilotaje de varias lámparas, **es posible utilizar una caja de mando radio 12V a instalar a la salida del transformador aislado de seguridad 220V/12VAC.**

A la primera utilización del mando a distancia necesita una configuración con el o los proyectores instalado en la piscina.

Recomendaciones :

En todos los casos, referirse a la ficha suministrada con el producto.

En caso de dificultad en el momento de la instalación o en el momento de la utilización, es recomendado visionar el **vídeo de instalación** y consultar las **FAQ** en nuestro sitio Internet.

> Mando a distancia radio

Modelo PAR 56 WH 501139

Funciones de los botones :

- O > Marcha/Parada
- S > Sincronización
- 2 > Selector de intensidad
- 3 > Selector de intensidad



A la primera utilización del mando a distancia, es necesario efectuar la programación con el Proyector.

1. Instalar la pila abastecida en el telemando; apretar 1 botón y verificar que el LED rojo se enciende
2. Desde el interruptor eléctrico general, encender el proyector
3. Apagar el proyector, contar más de 20 segundos y volverlo a encender
4. Por acciones rápido proceder a 2 Off /On sucesivos, el proyector se quedara encendido
5. Apretar al mismo tiempo los botones O/1 y S del telemando.
6. El proyector parpadea algunas veces y se queda encendido, confirmando el procedimiento.

> Accesorios

Encuentre aquí los accesorios compatibles y recomendados

Modulo de mando de radio baja tension SeaMAID:

Para pilotar de 1 a 12 lámparas, escoja entre el módulo 1 y 4 canales que hay que instalar sobre la alimentación ~12V de los proyectores



Modelo 500743



Modelo 500750

Recomendaciones :

En todos los casos, referirse a la ficha suministrada con el producto.

En caso de dificultad en el momento de la instalación o en el momento de la utilización, es recomendado visionar el [vídeo de instalación](#) y consultar las [FAQ](#) en nuestro sitio Internet.

> **SeaMAID, sinónimo de calidad y de fiabilidad**



> **La calidad:** el producto SeaMAID es desarrollado en exclusiva para nuestro equipo R*D francés luego fabricados en China y comercializados después de un control-calidad riguroso.

> La gama de producto SeaMAID es **certificada TÜV Rheinland** que atestigua así la seguridad y la calidad de los productos propuestos.

> **La fiabilidad:** cada producto SeaMAID es garantizado en cambio estándar durante 24 meses. La óptica nacida de un desarrollo exclusivo, aporta una comodidad de utilización a los productos; la soldadura por fricción de las piezas plásticas garantiza una impermeabilidad perfecta.